

FRONT

RECHARGEABLE BATTERY PAK (ENGLISH)

Thank you for purchasing the MadCatz Rechargeable Battery Pak for use with your Nintendo Wii video game system. Be sure to register your product online at www.madcatz.com and check out our full line of other quality video game accessories.

BATTERY CHARGING

The Rechargeable Battery Pak is not fully charged when new. For first time use, it will take about two and one half (2.5) hours to fully charge.

1. Plug the USB Charge Cable into an available USB port on your Wii or PC.
2. Connect the USB Charge Cable to the Rechargeable Battery Pak.

With the battery fully charged, gameplay will last about twenty (20) hours.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

Mad Catz warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for the warranty period. This non-transferable, two (2) year limited warranty is only to you, the first end-user purchaser. If a defect covered by this warranty occurs AND you have registered your product with Mad Catz AND you provide proof of purchase, Mad Catz, at its option, will repair or replace the product at no charge.

The Mad Catz two (2) year limited warranty is available to North American and Australian customers only, including Canada, Mexico and the United States. Your sole and exclusive remedy is repair or replacement of your Mad Catz product. In no event shall Mad Catz liability exceed the original purchase price of the product. This warranty does not apply to: (a) normal wear and tear or abusive use; (b) industrial, professional or commercial use; (c) if the product has been tampered with or modified.

To receive warranty service you must:

- North America: call Mad Catz Technical Support at 1.800.659.2287 or 1.619.683.2815
- Europe: call Mad Catz Technical Support at +44-(0)1908-336530
- Obtain a Return Authorization Number from Mad Catz Technical Support
- Ship the product to Mad Catz at your expense for service
- Enclose a copy of the original sales receipt showing a purchase date
- Enclose a full return address with daytime and evening phone numbers

TECHNICAL SUPPORT

Online Support and User Guides: www.madcatz.com

E-mail: techsupport@madcatz.com

North American telephone: Available 8 A.M. to 4 P.M. Pacific Standard Time, Monday through Friday (excluding holidays) at 1.800.659.2287 (US only) or 1.619.683.2815 (outside US).

E-mail: europh hotline@madcatz.com

European telephone: Available 9 A.M. to 5 P.M. Greenwich Mean Time, Monday through Friday (excluding bank holidays) at +44-(0)1908-336530

⚠ CAUTIONS ⚠

- To prevent fire or shock hazard, do not expose this unit to rain or moisture. Do not use within 30' of any water such as swimming pools, bathtubs, or sinks.
- To avoid electrical shock, do not disassemble. Refer servicing to qualified personnel only.
- Never push objects of any kind, other than authorized items, into the product as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electrical shock.
- Route all cords so that they are not likely to be walked on or tripped over. Make sure that cords are not placed in positions or areas where they may become pinched or damaged.
- Do not wrap this cord around any part of anyone's body.
- Do not allow children to play with cords.
- Do not dispose of this product in fire. Refer to local country, state and city guidelines for appropriate methods of battery disposal.
- Misuse of batteries within this unit may cause batteries to leak and/or explode and lead to personal injury.
- Use this unit only as intended.

Trade Name: RECHARGEABLE BATTERY PAK

Model Number: 5772

©2008 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108, U.S.A. MadCatz and the MadCatz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz, Inc., its subsidiaries and affiliates. Wii and Wii Fit are trademarks or registered trademarks of Nintendo. This product is not sponsored, endorsed or approved by Nintendo. Made in China. Printed in Hong Kong. All rights reserved. Not suitable for children under 3 years of age. Features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future reference.

Product No. 5772 03/08

BLOC-PILES RECHARGEABLE (FRAANÇAIS)

Nous vous remercions d'avoir achet  MadCatz Bloc-piles Rechargeable afin de l'utiliser avec votre syst me de jeu vid o Nintendo Wii. Veuillez enregistrer votre produit en ligne   l'adresse www.madcatz.com et consultez notre gamme compl te d'accessoires de qualit  pour jeux vid o.

BATTERIELADESYSTEME

Les Bloc-piles Rechargeable n'est pas   pleine charge,   neuf. Pour la premi re fois l'utilisation, cela prendra environ deux heures et demi (2,5) heures.

1. Branchez le c ble USB de charge dans un port USB disponible sur votre PC ou Wii.
2. Connectez le c ble USB Charger   la Bloc-piles Rechargeable.

Avec la batterie compl tement charg e, gameplay durera environ vingt (20) heures.

GARANTIE LIMIT E DE 2 ANS

Mad Catz garantit ce produit contre tout vice de mat riau ou de fabrication pendant la p riode de garantie. Cette garantie limit e de deux (2) ans non transf rable s'applique   vous uniquement en tant qu'acheteur et premier utilisateur final. Si un vice couv rt par cette garantie est d cel  ET que vous avez enregistr  votre produit aupr s de Mad Catz ET que vous fournissez une preuve d'achat, Mad Catz,   sa seule discr tion, r parera ou remplacera le produit gratuitement.

La garantie limit e par an fol de Catz deux (2) ans est   la disposition des clients nord-am ricains et Europ ens. Votre recours exclusif est la r paration ou le remplacement de votre produit Mad Catz. En aucun cas la responsabilit  de Mad Catz ne pourra d passer le prix d'achat d'origine du produit. Cette garantie ne s'applique pas   : (a) une usure normale ou un mauvais usage ; (b) une utilisation industrielle, professionnelle ou commerciale ; (c) un produit ayant fait l'objet de modifications.

Pour activer la garantie, vous devez :

- l'Am rique du nord: Appeler le service d'assistance technique de Mad Catz au +1.800.659.2287 ou au +1.619.683.2815
- l'Europe: Appeler le service d'assistance technique de Mad Catz au +44-(0)1908-336530
- Obtenir un num ro d'autorisation de retour aupr s du service d'assistance technique de Mad Catz
- Exp dier le produit   Mad Catz   vos frais
- Joindre une copie du ticket de caisse original montrant la date d'achat- Indiquer une adresse compl te de retour avec num ros de t l phone ou vous joindre dans la journ e et en soir e

ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide et Guides de l'utilisateur en ligne : www.madcatz.com

5772 MOV -MUG

Courrier  lectronique : techsupport@madcatz.com

T l phone l'Am rique du nord: disponible de 8 h   16 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi (sauf jours f ri s) au +1.800.659.2287 ( tats-Unis uniquement) ou au +1.619.683.2815 (depuis l' tranger).

Courrier  lectronique : europh hotline@madcatz.com

T l phone l'Europe: disponible de 9 h   17 h, GMT, du lundi au vendredi (sauf jours f ri s) au +44 -(0)1908-336530

⚠ ATTENTION ⚠

- Pour pr venir tout risque d'incendie ou de choc  lectrique, n'exposez pas cette unit    la pluie ou   l'humidit . N'utilisez pas   moins de 9 m tres de l'eau (par exemple une piscine, une baignoire ou un  vier).
- Pour  viter tout risque de choc  lectrique, ne d montez pas cette unit . Toute r paration doit  tre effectu e uniquement par un personnel qualifi .
- N'ins rez aucun objet autre que ceux autoris s dans l'unit  car ils pourraient toucher des points de tension dangereuse ou provoquer un court-circuit r sultant en un incendie ou un choc  lectrique.
- Placez les c bles de fa on    viter qu'on ne marche ou ne tr buche dessus. Assurez-vous que les c bles sont plac s dans des positions ou des endroits o  ils ne seront ni pinc s ni endommag s.
- N'enroulez pas de c ble autour d'une partie du corps de quiconque.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les c bles.
- Ne jetez pas ce produit au feu. R f rez-vous aux directives locales en vigueur sur les m thodes appropri es pour se d barrasser des batteries.
- Le mauvais usage des batteries de cette unit  peut provoquer des fuites et/ou une explosion, ce qui pourrait entra ner des blessures.
- N'utilisez cette unit  que dans le but pour lequel elle a  t  con ue.

Nom Commercial: BLOC-PILES RECHARGEABLE

Num ro du Mod le: 5772

 2008 Mad Catz Europe Ltd., 31 Shenley Pavilions, Chalkdell Drive. Milton Keynes, MK5 6LB, United Kingdom. MadCatz et le logo MadCatz sont des marques d pos es de Mad Catz, Inc., de ses filiales ou de ses soci t s affili es. Wii et Wii Fit sont des marques d pos es ou de marque de commerce d tenu par Nintendo. Ce produit n'est ni parrain  ni approuv  par Nintendo. Fabriqu  en Chine. Imprim    Hong Kong. Tous droits r serv s. Ne convient   pas un enfant de moins de 3 ans. L'aspect, les fonctionnalit s et les sp cifications du produit peuvent changer sans pr avis. Veuillez conserver cette notice pour r f rence ult rieure.

Produit N  5772 03/08

CONJUNTO DE BATER AS RECARGABLE (ESPA OL)

Gracias por adquirir Conjunto de Bater as Recargable de MadCatz para su uso con el sistema de videojuego Nintendo Wii. No se olvide de registrar en l nea su producto en www.madcatz.com y examine nuestra completa gama de accesorios de calidad para videojuegos.

CARGA DE LA BATER A

Conjunto de Bater as Recargable no est  completamente cargada cuando nuevos. Por primera vez el uso, se tardar  alrededor de dos y medio (2,5) horas a plena carga.

1. Enchufe el cable de carga USB en un puerto USB libre del PC o de Wii.
2. Conecte el cable USB de carga a la Conjunto de Bater as Recargable.

Con la bater a totalmente cargada, el juego tendr  una duraci n de aproximadamente veinte (20) horas.

GARANT A LIMITADA DE DOS A OS

Mad Catz garantiza que este producto estar  libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vigencia de la garant a. Se extiende esta garant a limitada de dos (2) a os exclusivamente a usted, el comprador original, y no podr  traspasarse a otra persona. Si se presenta alg n defecto cubierto por esta garant a Y usted ha inscrito el producto con Mad Catz Y presenta comprobante de compra, Mad Catz, a su criterio, reparar  o repondr  el producto sin cargo alguno.

La garant a limitada de dos (2) a os de Mad Catz s lo se aplica a los compradores de Norteam rica y Europeos. El  nico remedio que se ofrece es la reparaci n o reposici n del producto de Mad Catz. La responsabilidad de Mad Catz en ning n caso exceder  el precio de compra original del producto. Esta garant a no corresponder  a: (a) desgaste normal o mal uso del producto; (b) productos empleados para fines industriales, profesionales o comerciales; (c) productos alterados o modificados.

Para solicitar servicio al amparo de la garant a:

- Norteam rica: Llame al Departamento de Apoyo T cnico (Technical Support) de Mad Catz al 1.800.659.2287 o al 1.619.683.2815
- Europa: Llame al Departamento de Apoyo T cnico (Technical Support) de Mad Catz al +44-(0)1908-336530
- Obtenga del Departamento de Apoyo T cnico un N mero de Autorizaci n para Devoluci n (Return Authorization Number)
- Env e el producto a Mad Catz porte pagado
- Adjunte copia del comprobante de compra original en el que figura la fecha de compra
- Adjunte la direcci n completa a la cual debemos enviarle el producto, as  como los n meros tel f nicos donde podremos comunicarnos con usted durante el d a y primeras horas de la noche.

APOYO T CNICO

Apoyo en l nea y gu as para el usuario: www.madcatz.com

Correo electr nico: techsupport@madcatz.com

T l fono Norteam rica: Desde las 8 hasta las 16 horas, hora del Pac fico, de lunes a viernes (con excepci n de los d as festivos en EE.UU.), 1.800.659.2287 (s lo desde EE.UU.) o 1.619.683.2815 (desde otros pa ses).

Correo electr nico: europh hotline@madcatz.com

T l fono Europa: Desde las 9 hasta las 17 horas, hora del GMT, de lunes a viernes (con excepci n de los d as festivos), +44-(0)1908-336530.

⚠ PRECAUCIONES ⚠

- Para evitar riesgo de incendio o de descarga el ctrica, no exponga este equipo a l lluvia ni a la humedad. No lo utilice a menos de 9 metros de dep sitos de agua como piscinas, ba eras o fregaderos.
- Para evitar descargar el ctricas, no desmonte el equipo. Encargue las reparaciones  nicamente a t cnicos cualificados.
- Nunca introduzca en el producto objetos de ning n tipo distintos de los elementos autorizados, ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensi n peligrosa o cortocircuitar piezas que pod rian provocar incendios o descargas el ctricas.
- Tienda todos los cables de modo que no sea probable que se pisen o que se tropiece con ellos. Aseg rese de que los cables no se colocan en posiciones o en zonas donde puedan resultar comprimidos o da ados.
- No enrolle este cable alrededor de ninguna parte del cuerpo de una persona.
- No permita que los ni os jueguen con cables.
- No deseches este producto quem ndolo. Consulte las directrices municipales, regionales y nacionales para averiguar los m todos adecuados para desechar las bater as.
- El maltrato de las bater as incluidas en este equipo puede hacer que dichas bater as experimenten fugas y/o exploten y provoquen lesiones.
- Use este equipo  nicamente del modo previsto.

Nombre Comercial: CONJUNTO DE BATER AS RECARGABLES

N mero de Modelo: 5772

 2008 Mad Catz Europe Ltd., 31 Shenley Pavilions, Chalkdell Drive. Milton Keynes, MK5 6LB, United Kingdom. MadCatz y el logotipo de MadCatz son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Mad Catz, Inc., sus subsidiarias y afiliados. Wii y Wii Fit son marcas comerciales o marcas comerciales

BACK

registradas de Nintendo. Este producto no est  patrocinado, recomendado o no se autorizado por Nintendo. Fabricado en China. Impreso en Hong-Kong. Reservados todos los derechos. Las caracter sticas, el aspecto y las especificaciones podr n ser objeto de modificaci n sin previo aviso. Por favor guarde esta informaci n para su consulta en el futuro.

Producto No 5772 03/08

WIEDERAUFLADBARES BATTERIEPACK (DEUTSCH)

BATTERIELADESYSTEME

Wiederaufladbares Batteriepack ist nicht vollst ndig geladen, wenn neue. F r die erste Zeit nutzen, dauert es etwa zwei und eine halbe Stunde (2,5) in vollem Umfang.

1. Stecken Sie den USB Charge Cable in einen freien USB-Port an Ihrem PC oder Wii.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel zum Wiederaufladbaren Batteriepack.

Mit der Akku voll geladen ist, wird Gameplay letzten etwa zwanzig (20) Stunden.

HOTLINE TECHNIK ZEIT KOSTEN

01805-62 444 533 10-20 Uhr 0,14  /Min.

Hotline Tipps

09001-244236-0,95  /Min.

⚠ WARNHINWEISE ⚠

- Um den Ausbruch eines Feuers oder eine andere Gefahrensituation zu verhindern, setzen Sie die Einheit weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Halten Sie einen ausreichend gro en Abstand zu Wasser (ca. 80 cm), z. B. in Schwimmbecken, in Badewannen oder Waschbecken.
- Um elektrischen Schock zu vermeiden, nehmen Sie das Ger t nicht auseinander. Das Ger t darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden.
- Sichern Sie alle Kabel, damit Personen nicht auf sie treten oder  ber sie stolpern k nnen. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel nicht eingeklemmt oder besch digt werden.
- Wickeln Sie die Kabel nicht um K rperteile von Personen.
- F hren Sie, mit Ausnahme der zul ssigen Elemente, keine Gegenst nde jeglicher Art in das Ger t ein, da sie gef hrliche Spannungspunkte ber hren oder einen Kurzschluss ausl sen k nnen, was zum Ausbruch von Feuer oder elektrischem Schock f hren kann.
- Benutzen Sie die Einheit nur f r den vorgesehenen Zweck.
- Batterien nicht verbrennen. Informieren Sie sich bei den zust ndigen Stellen  ber die umweltgerechte Entsorgung von Batterien.
- Die falsche Verwendung von Batterien in dieser Einheit kann zum Auslaufen der Batterien oder zu ihrer Explosion f hren und k rperliche Verletzungen zur Folge haben.
- Halten Sie Kinder von den Kabeln fern.

Produkt Nr. 5772 03/08

BATTERIA RICARICABILE (ITALIANO)

LA CARICA DELLA BATTERIA

La batteria ricaricabile non   completamente carica quando nuovo. Per la prima volta l'uso, ci vorranno circa due e mezzo (2,5) ore per caricare completamente.

1. Collegare il cavo USB di carica in una porta USB disponibile sul tuo PC o Wii.
2. Collegare il cavo USB di carica della batteria ricaricabile.

Con la batteria completamente carica, il gioco avr  una durata di circa venti (20) ore.

⚠ AVVERTENZE ⚠

- Non esporre il prodotto a pioggia o umidit , per evitare incendi e scosse elettriche. Tenere a una distanza minima di 10 m dall'acqua (piscine, vasche e lavelli).
- Non smontare per evitare scosse elettriche. Eventuali riparazioni vanno eseguite da personale qualificato.
- Non inserire nel prodotto oggetti, se non quelli previsti, per evitare che raggiungano punti con tensioni pericolose o che causino un cortocircuito con conseguenti scosse elettriche e incendio.
- Disporre i cavi in modo tale da non calpestarli o inciamparvi. Accertarsi che i cavi siano disposti in una posizione o in un'area dove non sia possibile pizzicarli o danneggiarli.
- Non avvolgere i cavi attorno ad aree del corpo.
- Non gettare le batterie nel fuoco. Per lo smaltimento della batteria, attenersi alla normativa in vigore.
- Se le batterie vengono inserite in modo erroneo, potrebbero verificarsi fuoriuscite di sostanze nocive o potrebbero esplodere causando lesioni alle persone
- Tenere i cavi lontani dalla portata dei bambini.

Prodotto Nr. 5772 03/08

PAKET MED ATERLADNINGSBARA (DANSK)

AKKUMULATOR LADNING

Den Paket Med Aterladningsbara er ikke s  meget som forlangte hvor ny. Nemlig i f rste omgang hj lp , sig vil holde omkring to og det halve (2,5) timer hen til s  meget som l de.

1. St k den USB L de Telegram i en anvendelig USB havneb y oven p  jeres Wii eller Datamaskine.
2. Sammenknytte den USB L de Telegram hen til den Paket Med Aterladningsbara.

Hos den akkumulator s  meget som forlangte gameplay vil sidst omkring tyve (20) timer.

⚠ FORHOLDSREGLER ⚠

- For  t undg  brand eller fare for st d, m  denne enhed ikke uds ttes for regn eller fugt. M  ikke bruges inden for en afstand af 0,76 meter fra alle former for vand s som sv mmebasiner, badekar eller vask.
- M  ikke skilles ad. Dette sikrer, at elektrisk st d undg s. Service m  kun udf res af kvalificeret personale.
- Alle ledninger skal f res, s ledes at de ikke let kan betr des eller snubles over. S rg for, at ledninger ikke anbringes p  en m de eller p  steder, hvor de kan komme i klemme eller beskadiges. Ledningerne m  ikke vikles omkring nogen del af en persons krop.
- Dette produkt indeholder sm dele, som kan for rs ge kv lning ved slugning. Ikke beregnet til b rn under 3  r.
- Skub aldrig objekter af nogen slags, andet end autoriserede dele, ind i produktet, da disse kan ber re farlige str mpunkter eller kortslutte dele, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk st d.
- Misbrug af batterier i denne enhed kan for rs ge, at batterierne l kker og/eller eksploderer, og f re til personskade.
- B rn m  ikke lege med ledningerne.
- Brug kun enheden til det beregnede form l.

Prodotto No 5772 03/08

GENOPLADELIG EKSTERN BATTERIPAKKE (SVENSK)

AKKUMULATOR LADNING

Den Genopladelig Ekstern Batteripakke er ikke s  meget som forlangte hvor ny. Nemlig i f rste omgang hj lp , sig vil holde omkring to og det halve (2,5) timer hen til s  meget som l de.

1. St k den USB L de Telegram i en anvendelig USB havneb y oven p  jeres Wii eller Datamaskine.
2. Sammenknytte den USB L de Telegram hen til den Genopladelig Ekstern Batteripakke.

Hos den akkumulator s  meget som forlangte gameplay vil sidst omkring tyve (20) timer.

⚠ F RSIKTIGHETS TG RDER ⚠

- F r  t f rhindra fara f r brand eller elst t, uts tt inte denna enhet f r regn eller fukt. Anv nd inte inom 30 fot fr n n got som helst vatten s som simb ss nger, badkar, eller handfat.
- F r  t undvika elst t, montera inte ner. L t endast beh rig personal utf ra service.
- Ordna alla sladdar s  att det inte  r troligt att man trampar p  eller snubblar  ver dem. S kerst ll att sladdarna inte placeras i positioner eller p  st llen d r de kan kl mmas eller skadas.
- Linda inte sladdarna kring n gon del av n gon persons kropp.
- L t inte barn leka med sladdarna.
-  verbelasta inte v gguttag eller f rl ngningssladdar ut ver deras kapacitet, d  detta kan orsaka brand eller elst t.
- Denna produkt inneh ller sm  delar vilka kan orsaka kv vning om de sv ljs. Inte avsedd f r barn under 3  rs  lder.
- L t inte barn leka med sladdarna.
- En felaktig anv ndning av batterier i denna enhet kan orsaka att batterierna l cker och/eller exploderar och leda till personskada.
- Anv nd endast denna enhet s som  r avsett.

Produkt Nr 5772 03/08

KIT DE BATERIA RECARREG VEL (PORTUGUESE)

CARREGAR DA BATERIA

A Kit de Bateria recarreg vel n o est  completamente carregada quando novo. Para a primeira utiliza  o, que levar  cerca de duas e meia (2,5) horas a plena carga.


1. Conecte o cabo USB Charge em uma porta USB dispon vel no seu Wii ou PC.
2. Conecte o cabo USB Charge ao Kit de Bateria recarreg vel.

Com a bateria totalmente carregada, jogabilidade ir  durar cerca de vinte (20) horas.

⚠ CUIDADOS ⚠

- Para evitar riscos de inc ndio ou de choques el ctricos, n o exponha esta unidade   chuva ou   humidade. N o a utilize a uma dist ncia inferior a 9,14 metros de locais com  gua, como piscinas, banheiras ou tanques.
- N o desmonte a unidade para evitar choques el ctricos. A manuten  o apenas dever  ser realizada por pessoal qualificado.
- Disponha todos os fios de modo a que n o se tropece nos mesmos ou que estes sejam pisados. Certifique-se que os fios n o est o colocados em posi  es ou  reas onde possam ser entalados ou danificados.
- N o enrolle os fios em volta de qualquer parte do corpo de alguma pessoa.
- N o permita que crian as brinquem com os fios.
- N o sobrecarregue as tomadas de parede ou extens es al m da respectiva capacidade, pois poder  causar um inc ndio ou choque el ctrico.
- Este produto cont m pe as pequenas que, se engolidas, podem causar asfixia. N o deve ser utilizado por crian as com idade inferior a 3 anos.
- N o permita que crian as brinquem com os fios.
- Uma m  utiliza  o das pilhas nesta unidade pode levar a que as pilhas vertam e/ou expludam causando ferimentos pessoais.
- Utilize esta unidade apenas para os fins para que foi concebida.

Produt N  5772 03/08

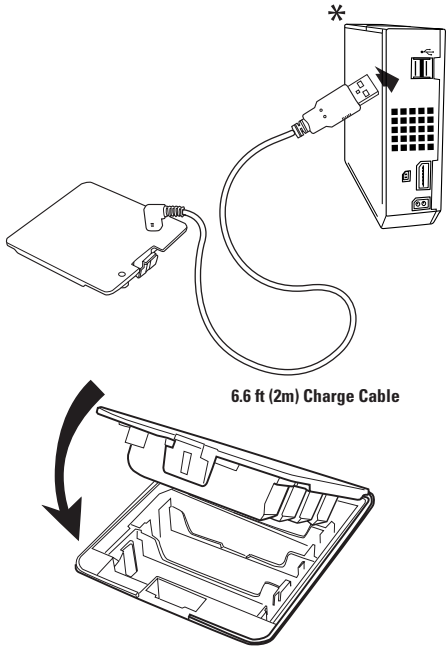

6.6 ft (2m) Charge Cable



***console not included/non inclus/ no incluido/ nicht enthalten/ ikke inkluderet/ inte inkludera/ nao incluido**